



BüroPiraten

Beste Bürobedarf Beutezug

Büropiraten.de ist eine Marke der
DIEHL + NICKEL GmbH
Frankfurter Straße 26
65779 Kelkheim
E.Mail: ahoi@bueropiraten.de



RE650 B

EN

Assembly Manual

Read this manual thoroughly and store in a safe place.

DE

Betriebs- und Montageanleitung

Bitte sorgfältig lesen und sicher aufbewahren.



Content | Inhaltsverzeichnis

GENERAL / ALLGEMEINES 3
 Local value of the assembly/operating manual / Stellenwert der Betriebs- und Montageanleitung 3
 Intended use / sachgemäÙe Verwendung 3
 Improper use / sachwidrige Verwendung 3
 Laws, directives and standards to be observed / einzuhaltende Gesetze, Richtlinien, Normen 3
 FCC information for class B digital device (power supplies) / Informationen zu digitalen Netzgeräten 3

CONTENT BOX / LIEFERUMFANG 4
 Item / Bauteile 4
 Tools / Werkzeug 4

SAFETY INFORMATION / SICHERHEITSHINWEISE 5-7
 Symbols/warnings / Symbole und Hinweiserklärungen 5
 Symbols used on the workstation frame / verwendete Symbole am Tischgestell 5
 Organizational measures / organisatorische Maßnahmen 5
 Informal safety measures / empfohlene Sicherheitsmaßnahmen 5
 Note for those assembling the workstation / Hinweise zur Montage 5
 Transport and assembly / Transport und Montage 5
 Safety/protective measures / Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen 5
 Dangers due to electrical energy / Gefahren durch Elektrizität 6
 Use of the workstation frame / Benutzung des Tischgestells 6
 Specific dangers / besondere Gefahrenstellen 6
 In an emergency / Hinweise für den Notfall 6
 Maintenance and upkeep / Wartung und Instandhaltung 7
 Cleaning / Reinigung 7
 Noise generated by the workstation frame / Geräuschpegel des Tischgestells 7
 Persistent risks / Restrisiken 7

ASSEMBLY / MONTAGE 8-14
 Feet Assembly / Montage der Kufen 8
 Frame Assembly / Montage der Welle 9-10
 Table top Assembly / Montage des Motos 10
 Control Box Assembly / Montage der Abdeckkappe 11
 Connecting the electrical components / Anschluss elektronischer Komponenten 12
 Identification Sticker / Typenschild 13
 Test without Top / Test ohne Tischplatte 14
 Reset-mode / Reset-Modus 14

CORRECT POSITION OF SEAT / RICHTIGE SITZHALTUNG 15

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 16-17

OPERATION AND INDICATORS / BETRIEBSHINWEISE 18
 Indicators / Fehlfunktionen 18

TROUBLESHOOTING / FEHLERBEHEBUNG 18

CUSTOMER SERVICE / KUNDENDIENST 19

MANUFACTURER / HERSTELLER 19

RECYCLING / ENTSORGUNG 19
 Taking the workstation out of active duty / AuÙerbetriebnahme des Tischgestells 19
 Taking the workstation apart / Tischgestell demontieren 19
 Recycling / Entsorgung 19

DECLARATION OF CONFORMITY / KONFORMITÄTERKLÄRUNG 20

General

Local value of the assembly/operating manual

The guiding principle for safe use and trouble-free operation of this workstation frame is knowledge of basic safety information and regulations. This assembly/operating manual contains the most important information needed for assembling and operating the workstation frame safely. This assembly/operating manual, in particular the safety information contained herein, must be observed by any person building the frame and working on the finished surface. More importantly, the rules and regulations applying to accident prevention in the locality in which the workstation frame is to be used must be observed at all times.

Intended use

The workstation frame must be used only as an electrically height-adjustable workstation for sitting/standing use in offices or other enclosed areas. The frame must be used for this purpose only. Any other use than the above shall be deemed improper. Please observe the provisions of Section 3, Safety Information. Children may be unaware of the dangers presented by the workstation frame if unsupervised. The manufacturer can in no way be held liable for damage arising from improper use.

Intended use shall also include:

- Observation of all information from the assembly/operating manual and
- Prohibition of any sort of addition to/conversion of the workstation.

Improper use

- **Never use the workstation frame to lift people or loads!!!**
- Do not exceed the maximum load of the workstation frame (see Section 6, Technical Specifications).
- Do not use the workstation frame in the home; alternatively, use it only in offices.

Laws, directives and standards to be observed

- Machinery Directive 2016/42/EG
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EU

FCC information for class B digital device (power supplies)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Allgemeines

Stellenwert der Betriebs- und Montageanleitung

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Tischgestells ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Vorschriften. Diese Betriebs- und Montageanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um das Tischgestell sicherheitsgerecht zu montieren und zu bedienen. Diese Betriebs- und Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die das Gestell aufbauen und an dem fertigen Tisch arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

Sachgemäße Verwendung

Das vorliegende Gestell dient ausschließlich der Verwendung als elektromotorisch höhenverstellbarer Sitz-/Steharbeitsplatz in geschlossenen Räumen. Das Gestell ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie hierzu unbedingt das Kapitel 3 „Sicherheitshinweise“. Kinder können die vom Tischgestell ausgehenden Gefahren nicht einschätzen, wenn sie sich unbeaufsichtigt in der Nähe des Tisches aufhalten. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Beachten aller Hinweise aus der Betriebs- und Montageanleitung und
- das Verbot von jeglichen An- und Umbauten am Tisch.

Sachwidrige Verwendung

- **Verwenden Sie das Tischgestell niemals zum Heben von Personen oder Lasten!!!**
- Belasten Sie das Tischgestell nur bis zur maximalen Last (siehe Kapitel 6 „Technische Daten“).
- Verwenden Sie das Tischgestell nur in gewerblichen Räumen.

Einzuhaltende Gesetze, Richtlinien, Normen

- Maschinenrichtlinie 2016/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

FCC-Informationen für digitale Geräte der Klasse B (Netzgeräte)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen Frequenzstörungen bei einer Installation im Wohnbereich aufweisen. Dieses Gerät kann Störungen (Radiofrequenzen) verursachen. Wenn das Gerät nicht gemäß der Anweisungen installiert wurde, kann es auch zu erheblichen Störungen des Funkverkehrs führen. Es wird wegen der unterschiedlichen Installationsbedingungen jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass keinerlei Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät zu Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang führen sollten, schalten Sie das Gerät ab und befolgen Sie nachstehende Maßnahmen:

- Erneute Ausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsichttechniker um Hilfe.

ACHTUNG: Jegliche nicht ausdrücklich durch den Hersteller erlaubte Veränderungen oder Modifikationen führen zum Erlöschen der Garantie und das Gestell darf dann nicht mehr benutzt werden.

Content Box | **Lieferumfang**




Assembly requires 2 people !

Montage mit 2 personen !

Items

Bauteile

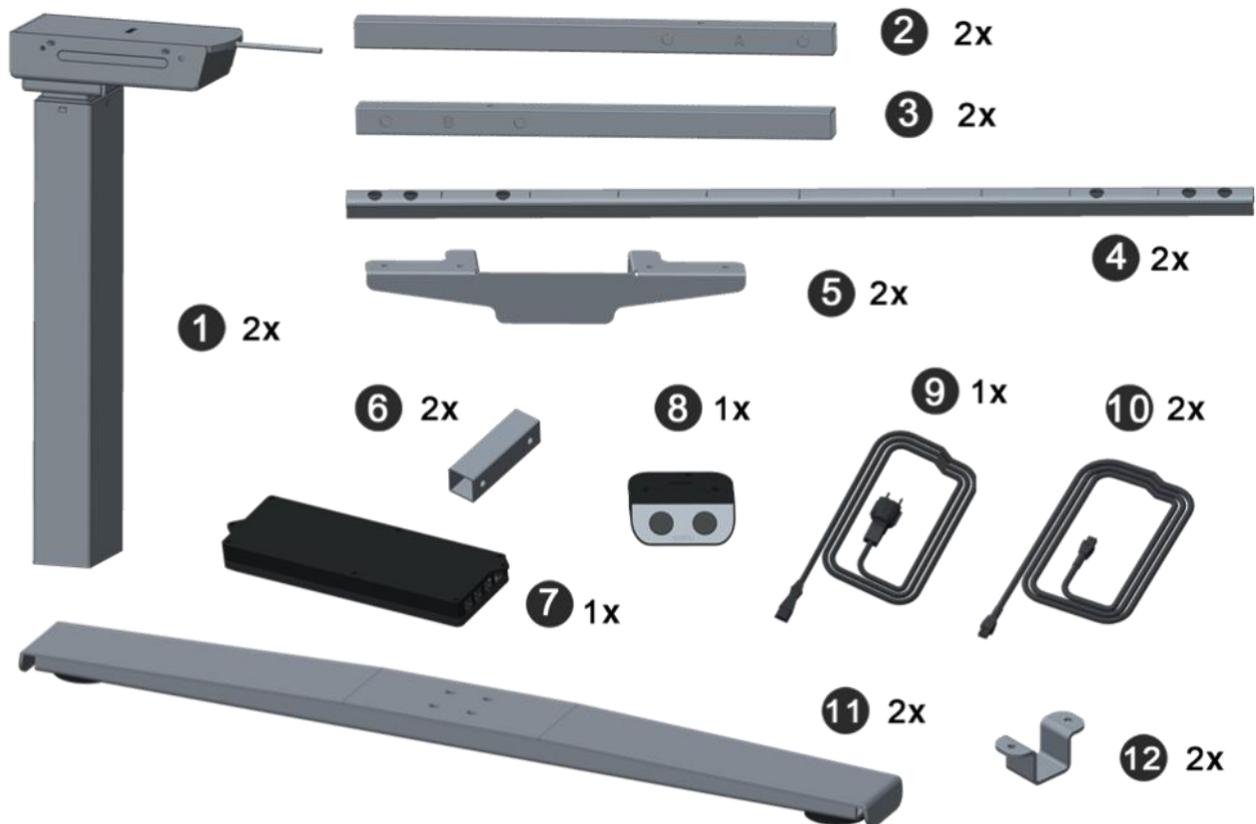


Tools

Werkzeug



Mounting Hardware Kit

Beschlägebeutel

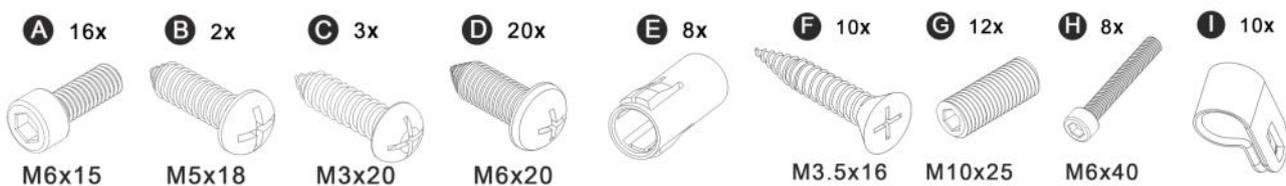

Safety Information

Symbols/warnings

The assembly/operating manual uses the following terms and signs to indicate dangers:

	<p>This symbol indicates an immediate threatening situation for any person's life or health. Failure to adhere to such information may have serious consequences for health, or could even result in life-threatening injury or death.</p> <p>Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen hin. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zum Beispiel lebensgefährliche Verletzungen bis hin zur Todesfolge haben.</p>
	<p>This symbol indicates important information. Failure to adhere to such information could lead to damage to the workstation.</p> <p>Dieses Symbol deutet auf einen wichtigen Hinweis hin. Das Nichtbeachten kann zu Schäden am Gestell führen.</p>

Sicherheitshinweise

Symbol- und Hinweiserklärungen

In der Betriebs- und Montageanleitung werden folgende Hinweise und Symbole für Gefährdungen verwendet:

Symbols used on the workstation frame

Verwendete Symbole am Tischgestell

	<p>Do not place objects or parts of the body under the workstation frame or between the cross members. This could cause serious injury or even result in death.</p> <p>Bringen Sie keine Gegenstände oder Körperteile unter das Tischgestell bzw. zwischen die Traversen. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.</p>
	<p>Do not exceed the maximum permitted load on the workstation frame. Overloading could lead to breakage and serious injury as a consequence.</p> <p>Belasten Sie das Tischgestell nur der maximal zulässigen Last. Eine Überlastung kann zum Zusammenbruch des Gestells führen und dabei schwere Verletzungen verursachen.</p>

Organizational measures

- The workstation frame can best be assembled by two people. Turning the frame, once the work surface has been fitted, is a task in particular which requires two people!

Informal safety measures

- Keep the assembly/operating manual in the place where the workstation frame is used at all times.
- Make sure that all safety information on the table (see Section 3.2, Symbols used on the workstation frame, page 5) is legible, replacing the same if necessary.

Note for those assembling the workstation

- The workstation must be assembled/worked on by persons over the age of 16.
- The persons referred to above must have read and understood the assembly/operating manual.

Transport and assembly

- The workstation frame must only be moved when it is disconnected from mains electricity (i.e. when the plug has been removed from the socket).
- The workstation frame must be moved by two persons only, and in such cases must be retracted.
- Do not drag or pull the workstation frame over the floor.
- Assemble the workstation frame with the supplied tools only. They are the only tools which ensure that the screws can be tightened to the correct torque.

Safety/protective measures

- Replace the drives if the circuit breaker in the drives fails. Faulty circuit breakers will not switch off the drive in the top/bottom setting. In such cases, the workstation frame has been taken to the mechanical stop and can no longer be raised/lowered.
- Do not allow children to use the workstation frame unsupervised. Please make sure that further adjustment is impossible when the frame is still used by children.

Organisatorische Maßnahmen

- Montieren Sie das Tischgestell am besten mit zwei Personen. Speziell das Umdrehen des Gestells mit montierter Tischplatte muss mit zwei Personen erfolgen.

Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen

- Bewahren Sie die Betriebs- und Montageanleitung ständig in der Nähe des Einsatzortes des Tischgestells auf.
- Halten Sie alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an dem Tisch (siehe Kapitel 3.2 „Verwendete Symbole am Tischgestell“) in lesbarem Zustand und aktualisieren Sie diese gegebenenfalls.

Hinweise zur Montage

- Aufbau des Tischgestells oder Arbeiten am Tischgestell darf nur durch Personen mit einem Alter ab 16 Jahren erfolgen.
- Die Monteure müssen die Betriebs- und Montageanleitung gelesen und verstanden haben.

Transport und Montage

- Bewegen Sie das Tischgestell nur im spannungslosen Zustand (Netzstecker herausziehen).
- Bewegen Sie das Tischgestell nur mit zwei Personen und in niedrigster Tischhöhe.
- Kippen oder ziehen Sie das Tischgestell nicht den Kufen über dem Boden entlang.
- Montieren Sie das Tischgestell nur mit dem beigegeführten Werkzeug. Nur so ist sichergestellt, dass die Schrauben einwandfrei angezogen werden.

Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

- Ersetzen Sie die Motoren bei Ausfall der Schutzschalter. Defekte Schalter schalten den Antrieb in der obersten bzw. untersten Position nicht ab. Das Tischgestell wird dann über den mechanischen Anschlag der Beine gefahren. Die Höhenverstellung kann ggf. als Folge davon nicht mehr betätigt werden.
- Das Verstellen darf nicht mehr möglich sein - damit vermeiden Sie den Gebrauch des Tischgestells durch Kinder.

Dangers due to electrical energy

- Do not connect the workstation frame to the mains electricity until the assembly is complete.
- Check the electrical equipment in the workstation frame regularly to see that it complies with national legislation.
- Do not use any wires with damaged insulation. This will increase the risk of electric shock. If any wiring is found to be damaged, replace it immediately with new wiring.
- Do not position the power feed near any sources of heat. The persistent heat could damage the wire. This could easily lead to a fire or a short circuit.
- Disconnect the workstation frame from the mains electricity if the frame is not in use for an extended period.

Use of the workstation frame

- Only use the workstation frame in offices or other enclosed areas. Do not use the workstation frame in the home.
- Do not allow children to use the workstation frame unsupervised. Children may be unaware of the dangers presented by the workstation frame. They would be in serious danger of injuring themselves, possibly even with fatal consequences.
- The workstation frame must only be used in appropriate areas (see Section 6, Technical Specifications).
- Do not use the workstation frame on an uneven surface. In such conditions it will not be steady.
- Be aware that the workstation frame has a 10% time lag. Keep a break of at least 9 minutes after each height adjustment (max. 1 min).
- Never exceed the maximum load on the workstation frame (see Section 6, Technical Specifications).

Specific dangers

- When adjusting the height of the frame there is danger of injury. Make sure that there is no-one else in the immediate surroundings of the frame.
- When assembling the workstation frame, make sure there is ample space to avoid collisions (i.e. inclination of roof, fixed objects, filing cabinets, waste-paper bins etc.) in all imaginable directions.
- Make sure there is ample space to avoid collisions if there are objects on the work surface such as computers or computer peripherals.
- Make sure there is clearance of at least 25mm from all other furniture, all around the workstation frame.

In an emergency

- Leave the immediate surroundings of the workstation frame at once if it starts to move spontaneously. Under no circumstances attempt to operate the workstation frame. Have the workstation frame repaired by specialists. Refrain from using the workstation frame until it has been successfully repaired.
- Stop using the workstation frame at once if you notice anything unusual (strange sounds, smoke, etc.). Have the workstation frame repaired by specialists. Refrain from using the workstation frame until it has been successfully repaired.
- Stop using the workstation frame at once if its safety features (e.g. up-down switch) fail to work as they should.

Gefahren durch Elektrizität

- Verbinden Sie das Tischgestell erst nach vollständiger Montage mit der Stromversorgung.
- Überprüfen Sie die elektrische Ausrüstung des Tischgestells regelmäßig gemäß der Vorgaben der nationalen Vorschriften (in Deutschland sind dies die Unfallverhütungsvorschriften).
- Verwenden Sie keine Kabel mit beschädigter Isolierung. Es besteht sonst die Gefahr des elektrischen Schlages. Lassen Sie beschädigte Kabel sofort durch einen Fachbetrieb gegen unversehrte austauschen.
- Verlegen Sie die Zuleitungskabel nicht in der Nähe von Wärmequellen. Das Kabel kann durch die Wärmeeinwirkung beschädigt werden. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages.
- Trennen Sie das Tischgestell bei längerem Stillstand bzw. Nichtbenutzung von der Stromversorgung.

Benutzung des Tischgestells

- Betreiben Sie das Tischgestell nur in gewerblicher Umgebung.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an das Tischgestell. Kinder können die Gefahren des Tischgestells nicht einschätzen. Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen mit Todesfolge.
- Benutzen Sie das Tischgestell nur in der dafür vorgesehenen Umgebung (siehe Kapitel 6 "Technische Daten").
- Benutzen Sie das Tischgestell nicht auf einem unebenen Untergrund. Es besteht die Gefahr des Umkippens.
- Beachten Sie die Einschaltdauer des Tischgestells von 10 %. Halten Sie nach jeder Höhenverstellung (max. 1 Minute) eine Pause von mindestens 9 Minuten ein.
- Belasten Sie das Tischgestell nicht über das zulässige Gewicht, beachten Sie die maximal zulässige Flächenlast (siehe Kapitel 6 "Technische Daten").

Besondere Gefahrenstellen

- Achten Sie bei der Verstellung des Tischgestells darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Tischgestells aufhalten. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Tischgestells auf vollständige Kollisionsfreiheit (z. B. Dachschräge, bauliche Gegebenheiten, Rollcontainer, Papierkorb, usw.) in allen möglichen Verstellpositionen.
- Achten Sie auch auf Kollisionsfreiheit, wenn sich Gegenstände - z. B. EDV-Geräte - auf dem Tisch befinden.
- Halten Sie einen seitlichen Sicherheitsabstand vom mindestens 25 mm zu jedem anderen Möbelstück ein.

Hinweise für den Notfall

- Entfernen Sie sich sofort aus der unmittelbaren Umgebung des Tisches, wenn dieser sich unbeabsichtigt in Bewegung setzen sollte. Nehmen Sie das Tischgestell nicht in Betrieb. Lassen Sie das Tischgestell durch einen Fachbetrieb reparieren. Nehmen Sie das Tischgestell erst wieder nach erfolgter Reparatur in Betrieb.
- Nehmen Sie das Tischgestell sofort außer Betrieb, wenn ungewöhnliche Vorkommnisse (Geräusche, Qualm, Rauch, usw.) am Tischgestell entstehen sollten. Lassen Sie das Tischgestell durch einen Fachbetrieb reparieren. Nehmen Sie das Tischgestell erst wieder nach erfolgter Reparatur in Betrieb.
- Nehmen Sie das Tischgestell sofort außer Betrieb, wenn die Sicherheitseinrichtungen (z. B. Bedienteil) nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Maintenance and upkeep

- Please be sure that the workstation frame is always in a good condition. For example, have the workstation frame checked by specialized employees on a regular basis.
- Do not perform any repairs on the work station frame or other components yourself.
- Do not alter the construction of the work surface or its frame.
- Do not exceed the maximum time lag of the workstation frame (see Section 3.9, Use of the workstation frame).
- Any faulty components removed must be replaced with new, original components from the manufacturer. Use only original replacement parts made by the manufacturer. Have any such work carried out by a specialist, making reference to this assembly/operating manual.

Cleaning

- Dust the workstation frame once a week with a dry cloth.
- Clean the workstation frame with a damp cloth and a weak solution of cleaner once a fortnight.

Noise generated by the workstation frame

- The noise generated by this workstation frame is less than 50 dB(A).

Persistent risks

This workstation frame has been built to the state of the art and to recognized safety regulations. Nonetheless, its use may constitute a risk to the health and safety of users or third parties, damage to the workstation frame or to other items. The workstation frame must be used only:

- for the purpose for which it was intended.
- if it is completely safe so to do.

Wartung und Instandhaltung

- Bitte achten Sie darauf, das sich das Produkt immer in einem einwandfreien Zustand befindet. Gegebenenfalls lassen Sie es in regelmäßigen Abständen von Fachpersonal prüfen.
- Führen Sie keine Reparaturen am Tisch oder den Komponenten selbst durch.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am Tisch vor.
- Halten Sie die maximale Einschaltdauer des Tischgestells ein (siehe Kapitel 3.9 Benutzung des Tischgestells auf Seite 7).
- Tauschen Sie defekte Komponenten des Tischgestells nur gegen neue Originalteile des Herstellers aus. Verwenden Sie bitte ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers. Beachten Sie dabei diese Montageanleitung.
- Sie dabei diese Montageanleitung.

Reinigung

- Stauben Sie das Tischgestell mit einem trockenen Lappen einmal pro Woche ab.
- Reinigen Sie das Tischgestell mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel alle 2 Wochen.


Geräuschpegel des Tischgestells

- Der von diesem Tischgestell ausgehende Geräuschpegel beträgt < 43 dB(A).

Restrisiken

Das Tischgestell ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritte bzw. Beeinträchtigungen am Tischgestell oder an anderen Sachwerten entstehen. Das Tischgestell ist nur zu benutzen:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.


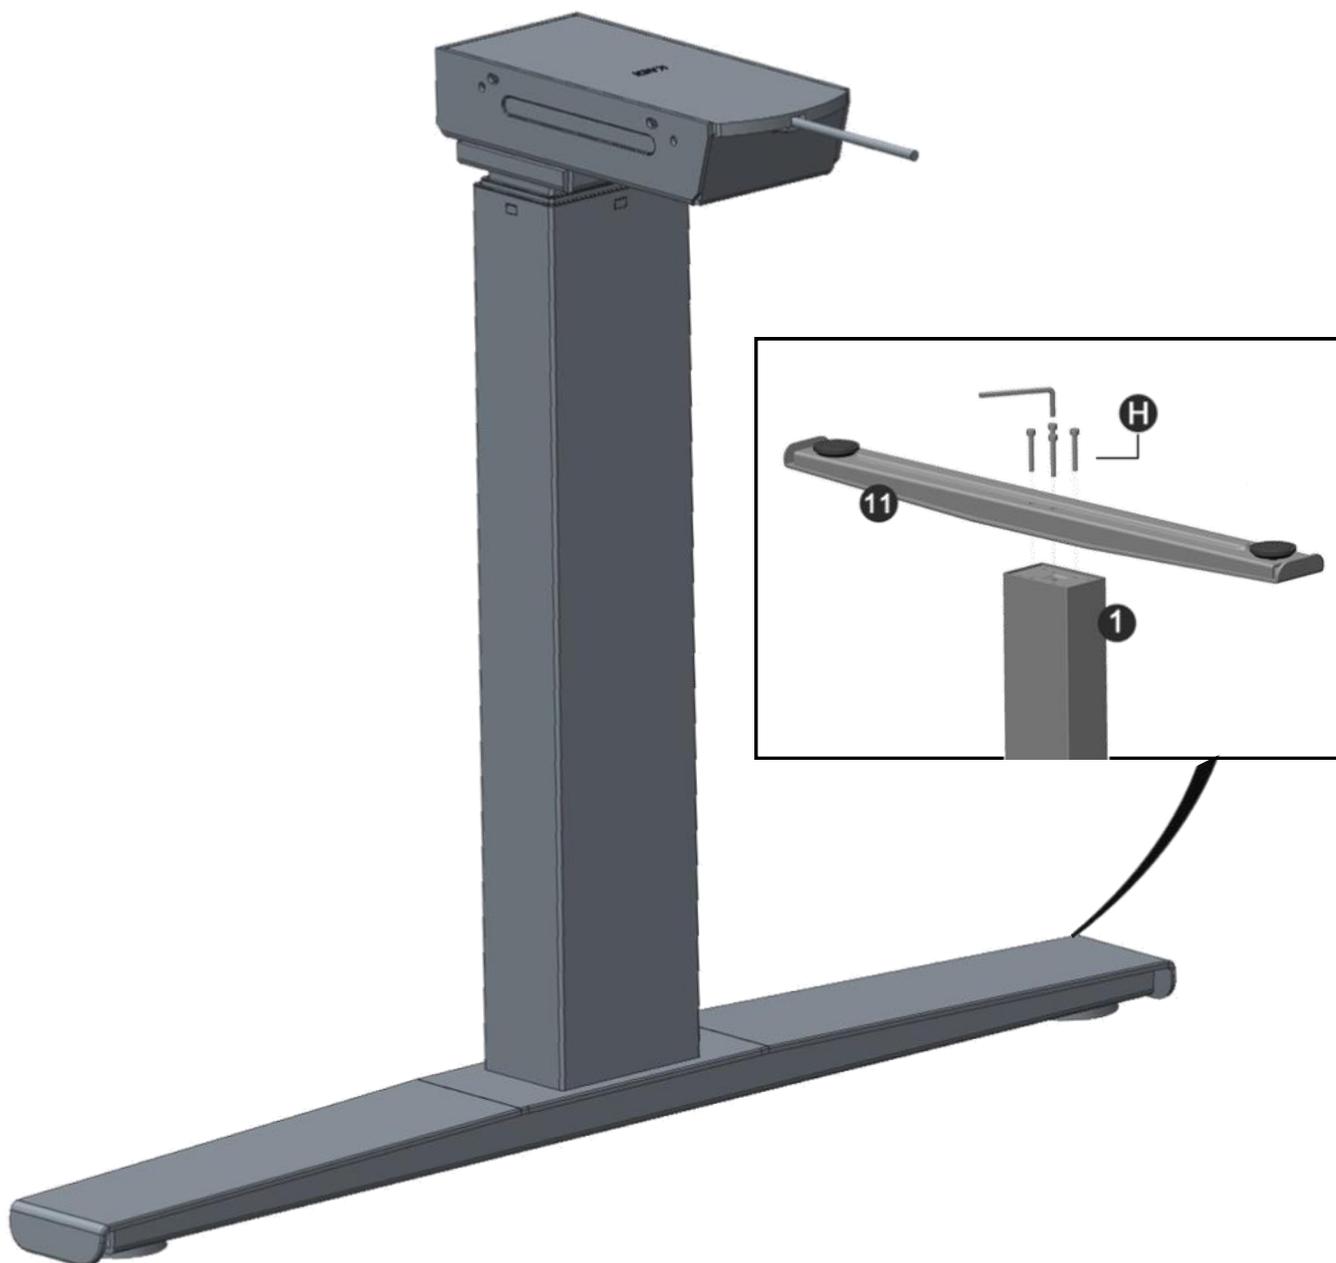


The long side of the foot is pointing in the same direction with the long side of top supports if C-Foot Version. T-Feet Version the direction es equal.

Der lange Schenkel der Kufe zeigt in Richtung des langen Plattenträger bei C-Fuß Montage . Bei T-Fuß Montage ist die Ausrichtung egal.

Crossbar Assembly Topframe


Montage der Traverse Plattenoberrahmen

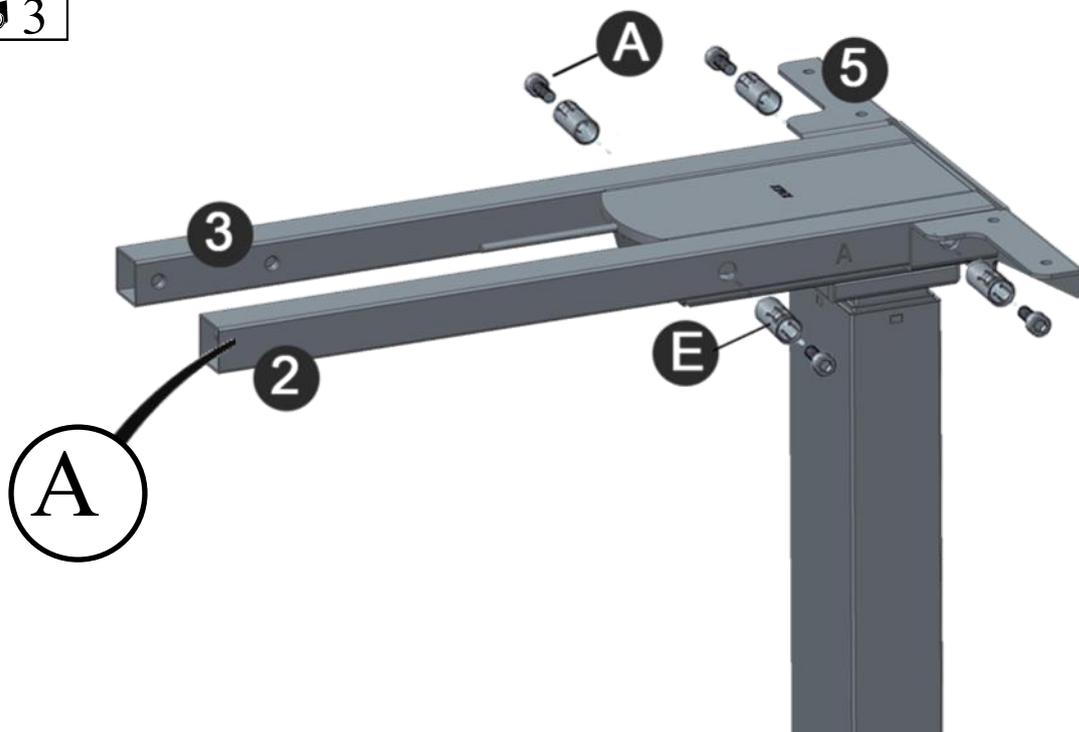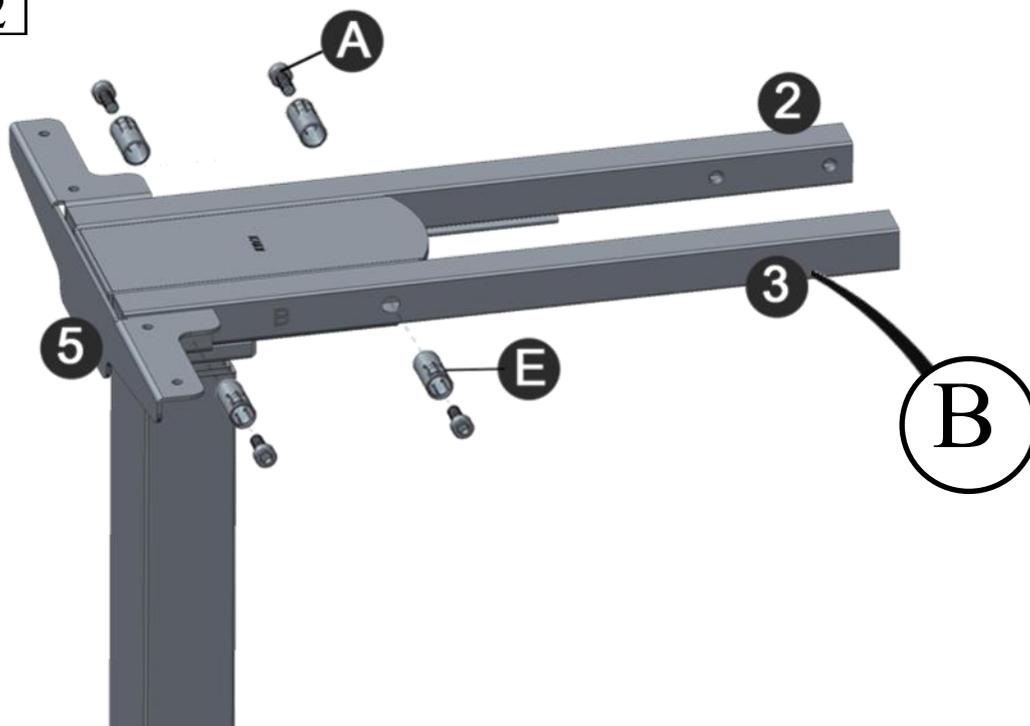


Make sure that the crossbar and legs are properly aligned before proceeding with the next steps.



Stellen Sie sicher, dass Traverse und Beine richtig ausgerichtet sind, bevor Sie mit den nächsten Arbeitsschritten fortfahren.




 4


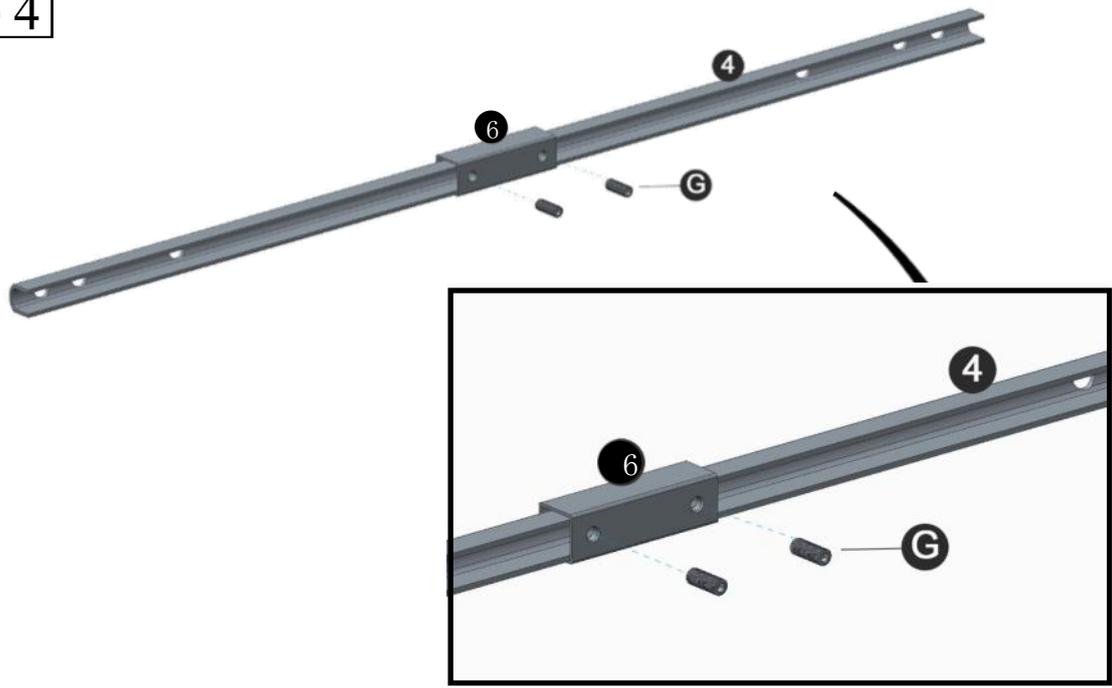


 5

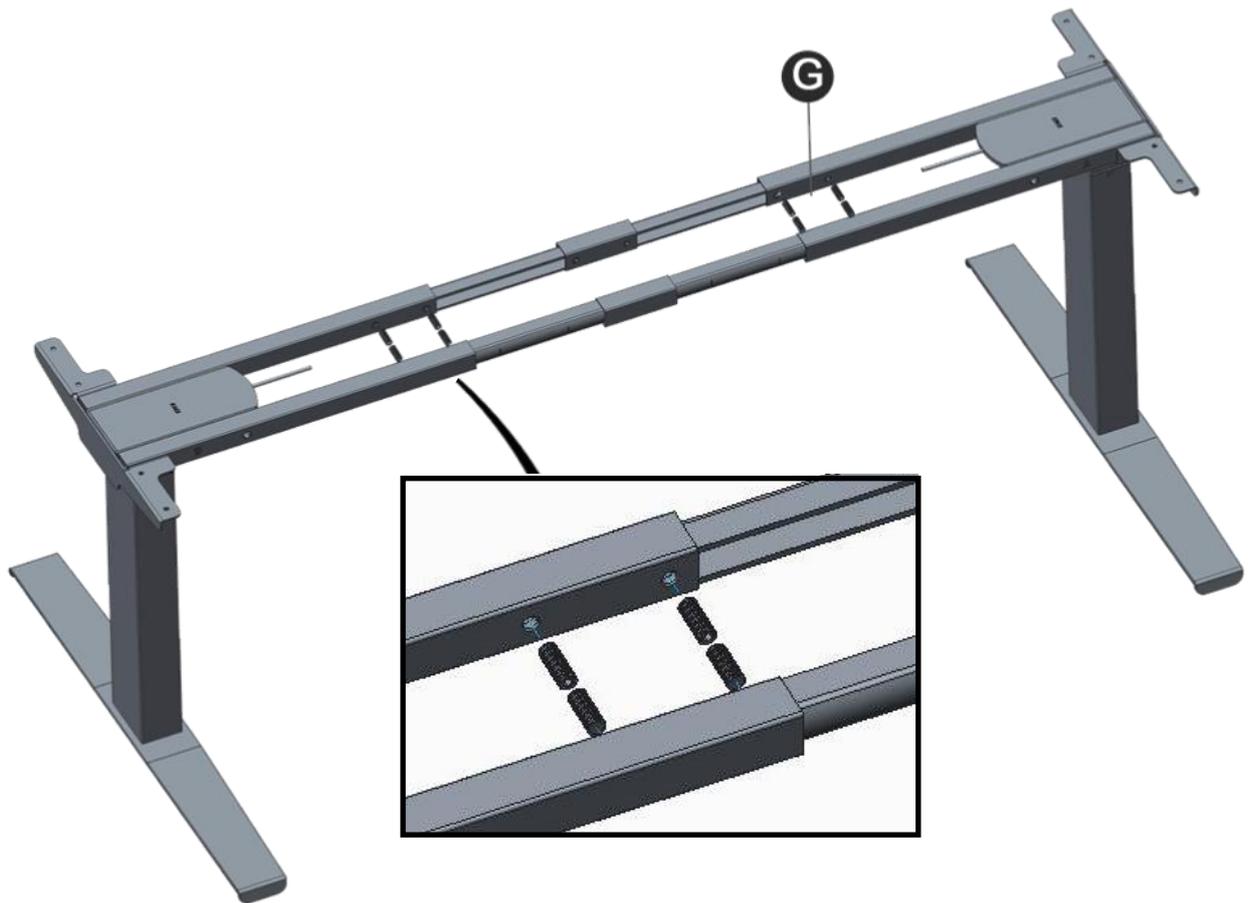

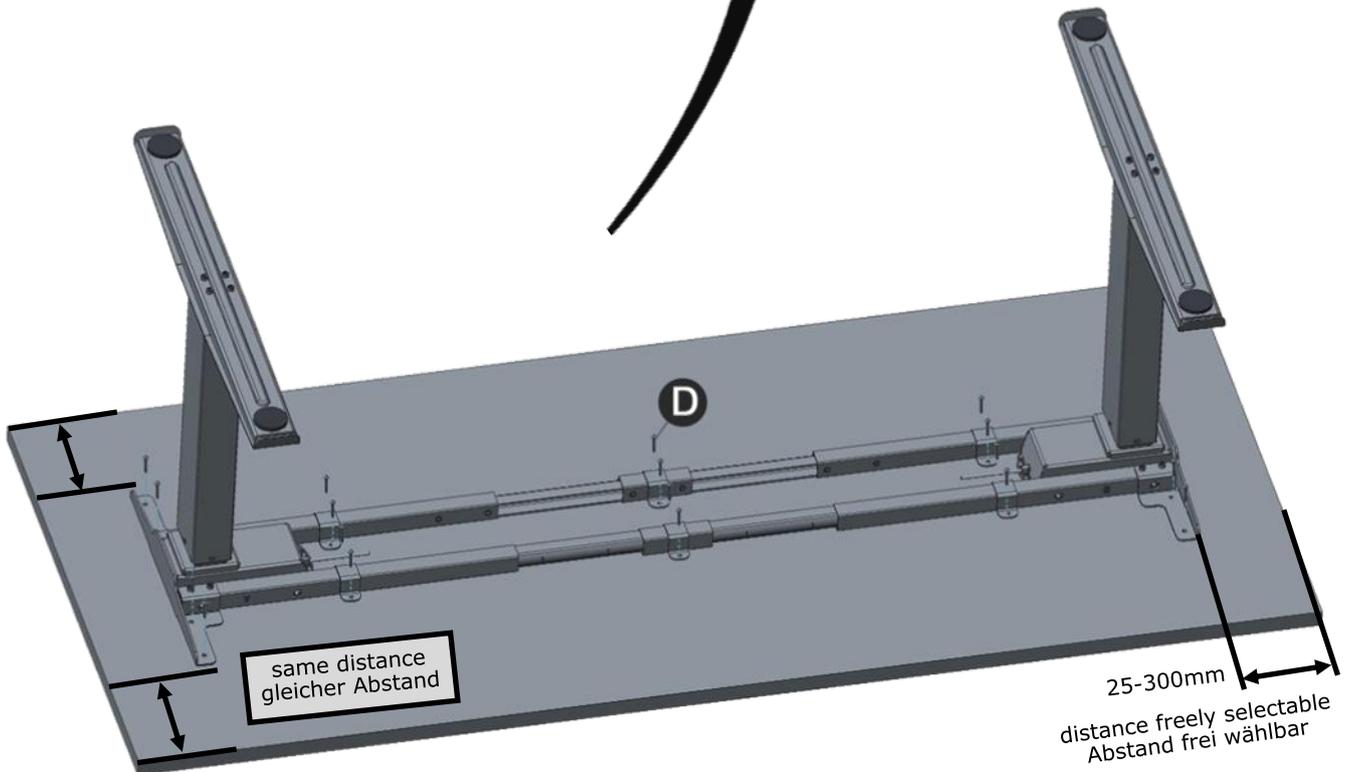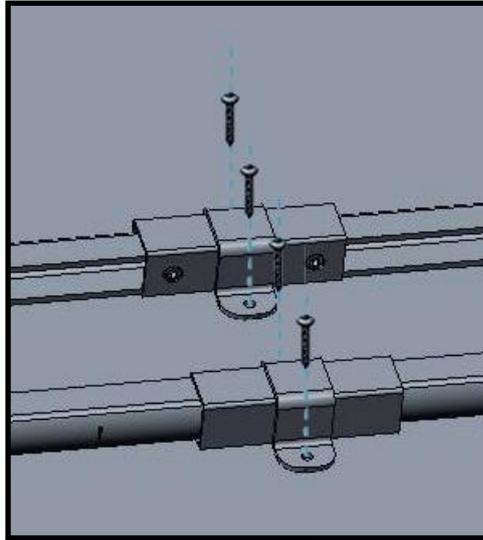

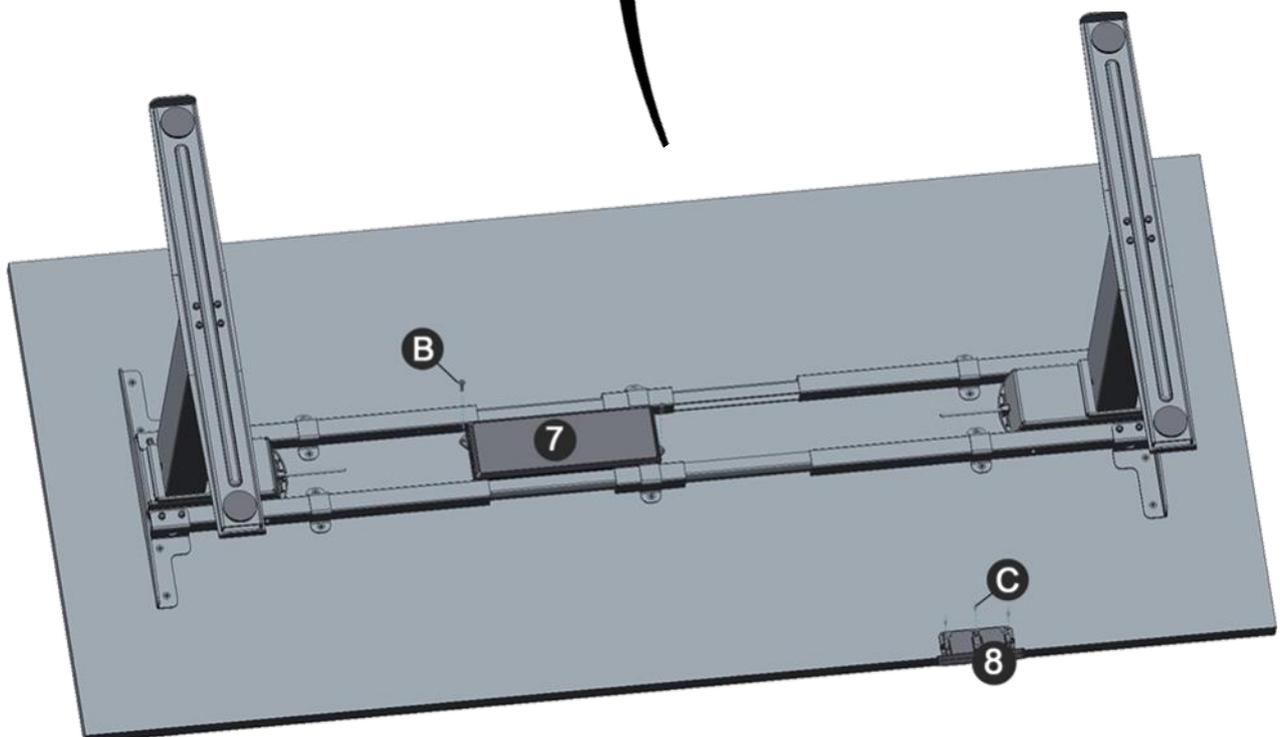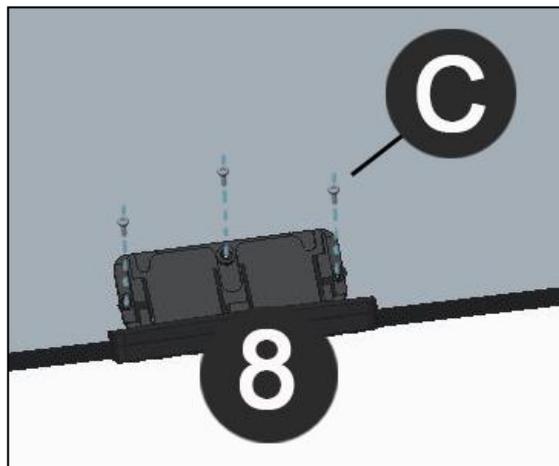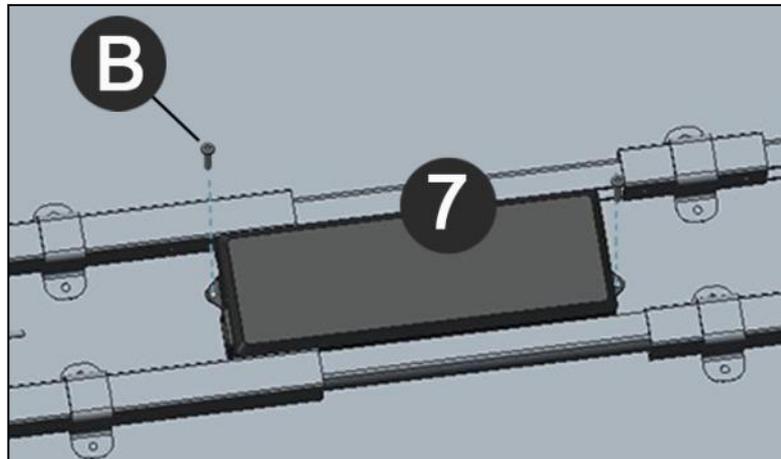

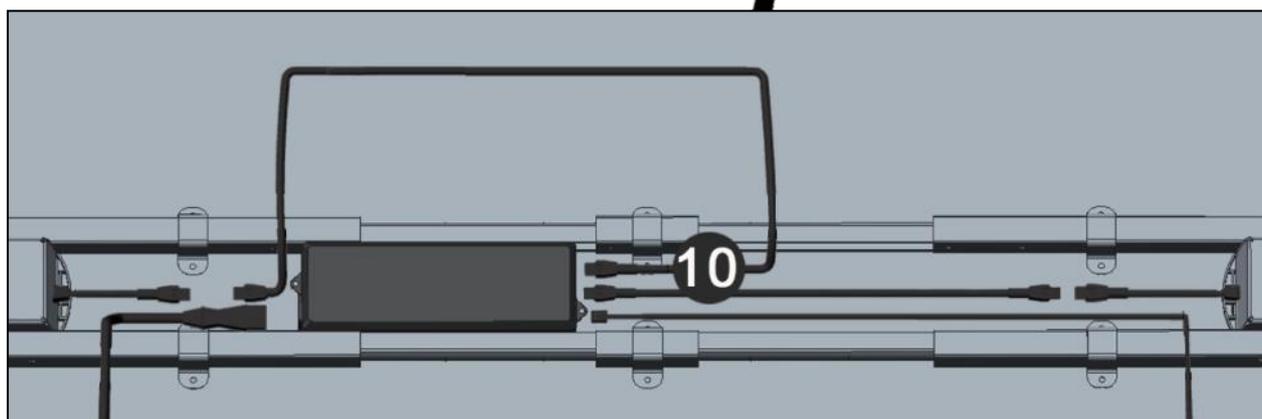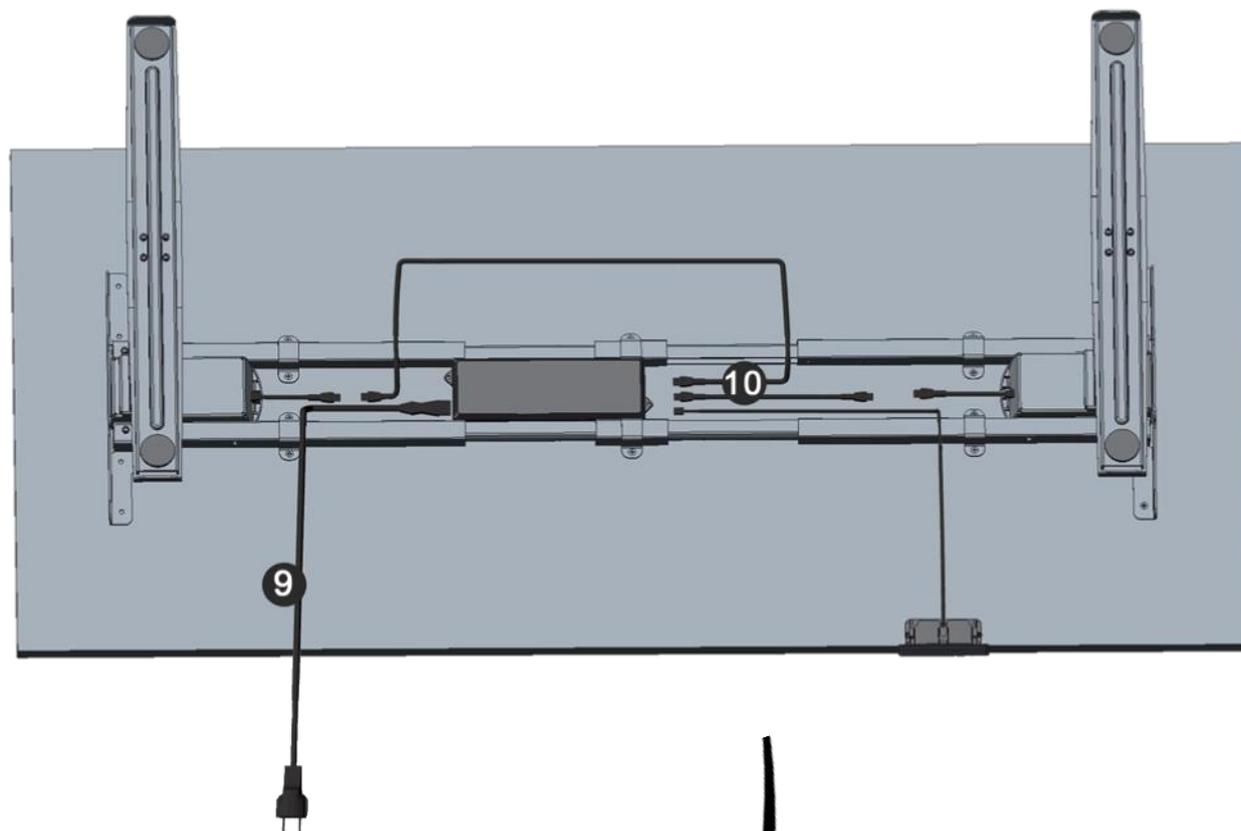Keep in mind that the desk which you are assembling is height adjustable. The cables of the electrical components must be able to freely follow the movement of the desk.

Bedenken Sie unbedingt, dass ihr Tischgestell höhenverstellbar ist. Die Kabel der elektrischen Komponenten dürfen während der Höhenverstellung nicht eingeschränkt sein und müssen der maximalen Verstellhöhe folgen können.

Connecting electrical parts

Anschluss elektrischer Komponenten

Identification Sticker

Typenschild

Tischgestell / Table :

ONLY ERGO Only Ergo GmbH
Sarninghaeuser Strasse 47-49
31595 Steyerberg

Type: RE650 B Baujahr: 2018
220-240V ~ 50/60Hz
20V DC max. 8A (Class II)

CE, RoHS, 80kg

Steuereinheit /Control-unit :

ONLY ERGO KDDY041 A

Input: 230VAC 50/60Hz 400VA
Output: 20VDC 8A
Duty Cycle : Max.1min on/9min off

CAUTION:
NOT TO BE OPENED BY UNAUTHORIZED PERSONNEL!


RoHS, CE

Only Ergo GmbH
S650 S/N:XXXXXXXXXX

Test without Top

Test ohne Tischplatte

	<p>Please make sure that the workstation frame can move freely and correct at all times.</p> <p><i>Vergewissern Sie sich vor jeder Nutzung, dass weder Objekte, noch Personen oder Tiere der Höhenverstellung im Weg sind.</i></p>
	<p>In case you need to disconnect cables from the electrical components always be sure to disconnect power first.</p> <p><i>Müssen die Kabel vom Motor bzw. vom Bedienteil getrennt werden, so ist vorher stets das Netzteil vom Strom zu trennen.</i></p>
	<p>In case the height adjustment is not operating normally, stop using the workstation frame immediately and disconnect the power. Get in contact with customer service for further advise (see Section 7).</p> <p><i>Sollte das Gestell zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr ordnungs-gemäß funktionieren ist die Stromzufuhr zu unterbrechen und der Kundendienst zu kontaktieren.</i></p>

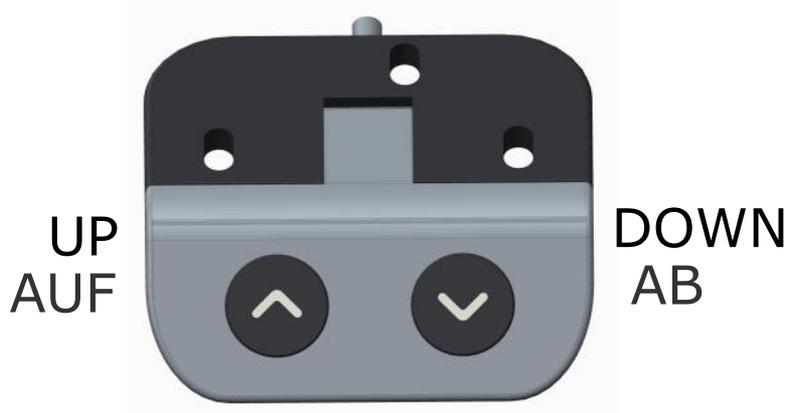**Reset-mode**

The first time you put in the plug of the power supply into the socket and always when the power has been cut off (power blackout for instance), the height adjustment can only be operated in the reset-mode. As long as the reset-mode is enabled, the system can only move downward. To end the reset-mode and use the system normally, please follow the next steps:

- Press and hold the up& down-button, the system slowly moves downward.
- Please move the system to the lowest position.
- Press and hold the up and down button together for a moment until the leg will be a little up then stop. This will end the reset-mode.
- The system can be operated normally now. Press and hold the up- or down-button to move the system to the desired height. The system stops when you release the buttons.

System restart—initializing the reset-mode

- Press both "up-" and "down-" buttons at the same time (about 6 seconds) until the sound "beep" is heard.
- Proceed with the "Reset-mode" instructions listed above.

Reset-Modus

Beim erstmaligen Anschluss des Netzteils an die Stromzufuhr, ist die Höhenverstellfunktion nur im Reset-Modus zu betätigen. Während des Reset-Modus kann das Gestell nur abwärts gefahren werden. Um diesen Vorgang abzuschließen und das Gestell normal bedienen zu können befolgen Sie bitte folgende Schritte:


- Bei Betätigung der Auf& AB-Taste bewegt sich das Tischgestell langsam nach unten.
- Das Tischgestell muss in die unterste Position gefahren werden. Diese Position dient dann als Referenzpunkt (Nullpunkt).
- Halten Sie die Tasten bei Erreichen der untersten Positionen einen Augenblick lang gedrückt.
- Das Gestell lässt sich jetzt normal betätigen und durch drücken der Auf- bzw. Ab-Taste in die gewünschte Position fahren. Das Gestell stoppt sobald die Tasten losgelassen werden.

Systemneustart — erzwingen des Reset-Modus

Drücken und halten Sie die Auf und Ab Tasten gleichzeitig für in etwa 6 Sekunden. Ein kurzer Signalton ertönt dann und signalisiert damit den Systemneustart. Folgen Sie nun wieder den Anweisungen unter Reset-Modus.

Correct position of seat

Richtige Sitzhaltung

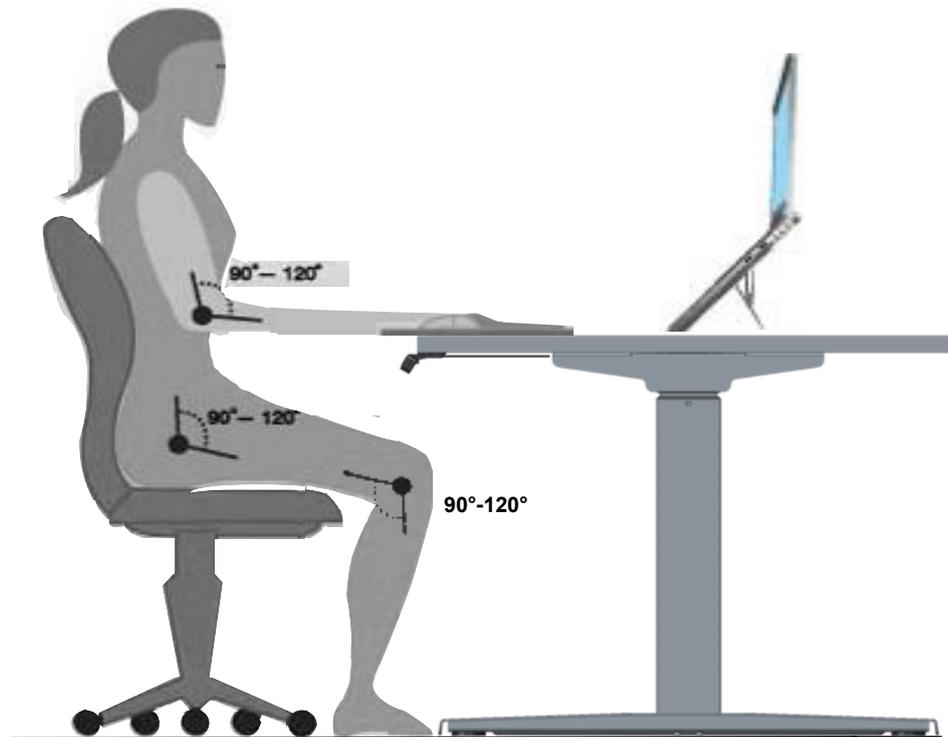

Correct sitting posture

Sitting incorrectly can lead to injuries at joints, bowstrings and muscles. In order to prevent this it is necessary to adjust your office chair and desk.

Apart from the following advise you should always prevent an uncomfortable sitting posture. If you feel that the following advises leads you to an uncomfortable sitting posture simply adapt your needs.

Office Chair

- The sitting height has to be adjusted in way that your knee is angled by 90-120° when your foot is flat on the ground.
- Sitting properly requires that your lower back touches the back rest. If possible align the seating depth in order to avoid pressure from the seat pan to your lower leg
- Sit upright but lean back in a relaxed position. If possible adjust the lumbar support of your chair to your height. Adjust the back rest in a way that pushes your upper body slightly forward but still offering enough flexibility to yield movement.
- If possible adjust the height of your armrests. Your shoulders should be in a relaxed position when your arms are touching the arm rest.

Desk

- Adjust the table height after you have found your correct sitting posture
- Your elbows should be angled by 90-120° when your arms rest on the table top. The edge of the top should not press against your arms.

Equipment on the desk

- Incident light (day light or lamps) on your monitor should approach the surface of your screen by an angle of 90°.
- The height of your monitor should be adjusted in way that enables you to look slightly downward while focusing the centre of your screen.
- Please keep a distance of 60-70 cm from your screen
- A careful posture for your wrists can be achieved by a flat narrowed keyboard.
- **Please heed the advice in the manuals of your further (ergonomical) equipment.**

Die Richtige Sitzhaltung

Falsches Sitzen kann zu gesundheitlichen Schäden an Gelenken, Sehnen und Muskeln führen. Um dies zu vermeiden müssen Schreibtisch und Bürostuhl eingestellt werden. Unabhängig von den nachfolgenden Hinweisen ist eine unbequeme Sitzhaltung zu vermeiden. Sollten sie feststellen, dass der eine oder andere Hinweis zu einer für sie unbequemen Sitzhaltung führt, passen sie die Positionierung einfach ihren Bedürfnissen an.

Bürostuhl

- Stellen sie die Sitzhöhe so ein, dass ihre Knie jeweils einen Winkel von 90 bis 120° haben, wenn ihre Füße dabei flach auf dem Boden stehen.
- Eine optimale Sitzhaltung ergibt sich, wenn ihr Gesäß der Rückenlehne anliegt. Stellen sie wenn möglich die Sitztiefe ein um zu vermeiden, dass die Kante der Sitzfläche gegen ihre Unterschenkel drückt.
- Sitzen sie aufrecht aber lehnen sie sich dabei entspannt gegen die Rückenlehne. Sofern möglich stellen sie die Lordosenstütze des Stuhls auf Ihre Körpergröße ein. Die Rückenlehne sollte so eingestellt werden, dass ihr Oberkörper leicht nach vorne gedrückt wird, jedoch flexibel bei ihren Bewegungen nachgeben kann.
- Wenn möglich stellen sie die Armlehnen so ein, dass ihre Schultern entspannt sind, wenn die Unterarme aufliegen.

Schreibtisch

- Passen sie die Schreibtischhöhe erst dann an, wenn sie die korrekte Sitzposition gefunden haben.
- Ihre Ellenbogen sollten einen Winkel von 90-120° haben, wenn ihre Unterarme auf der Tischplatte liegen. Die Tischkante darf dabei nicht gegen ihre Unterarme drücken.

Arbeitsgeräte auf der Tischplatte

- Einfallendes Licht auf ihren Monitor (Fenster oder Leuchtmittel) sollte in einem Winkel von 90° auf die Bildschirmoberfläche fallen.
- Die Monitorhöhe ist so einzurichten, dass ihr Blick zur Bildschirmmitte leicht abwärts gerichtet ist.
- Halten sie ca. 60-70 cm Distanz zu ihrem Monitor
- Eine für die Arbeit an Tastaturen schonende Handgelenkhaltung erhalten sie, wenn die Tastatur möglichst flach ausliegt
- **Beachten Sie die Hinweise in den Anleitungen ihrer weiteren (ergonomischen) Arbeitsgeräte.**

Technical Specs | **Techn. Spezifikationen**

Frame for an electrical height-adjustable Sit-Stand Workstation
 Untergestell eines höhenverstellbaren steh/ sitz Schreibtisches


Assembly Manual version <i>Anleitungsversion</i>	V20180228-RE650 0 EN DE 28.02.2018
Year of construction <i>Baujahr</i>	2018
Production country <i>Ursprungsland</i>	China
System	2-step zweistufig
Material	Steel and plastic Stahl & Kunststoff
Stroke (max.) <i>Hub</i>	65 cm
Frame load (max.) <i>max. Traglast</i>	80 kg
Frame weight <i>Eigengewicht</i>	± 32 kg
Speed 0 kg frame load <i>Geschwindigkeit ohne Last</i>	± 38mm/s
Speed 60 kg frame load <i>Geschwindigkeit bei 80 kg Last</i>	± 36 mm/s
Input power <i>Eingangsspannung</i>	230 V~, 50/60 Hz, 400VA
Duty cycle <i>Nutzungszyklus</i>	20 % (2 minute on / 18 minutes off)
Durability <i>Lebensdauer</i>	10.000 Cycles (average use)
Noise level <i>Geräuschpegel</i>	< 43 dB(A)
Environmental temperature Use <i>Zul. Umgebungstemperatur</i>	15 - 30°C
Environmental temperature Storing <i>Zul. Umgebungstemperatur (Lagerung)</i>	10 - 50°C
Humidity Use <i>Zulässige Luftfeuchtigkeit</i>	<85%
Humidity Storing <i>Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung)</i>	<50%
Maximum Storing time <i>Max. Lagerzeit</i>	-
Indoor use only!!! <i>Nur in geschlossenen Räumen einsetzbar!!!</i>	

Technical Specs

(* General Tolerance = ± 1 cm)

Techn. Spezifikationen

(* allg. Toleranz = ± 1 cm)

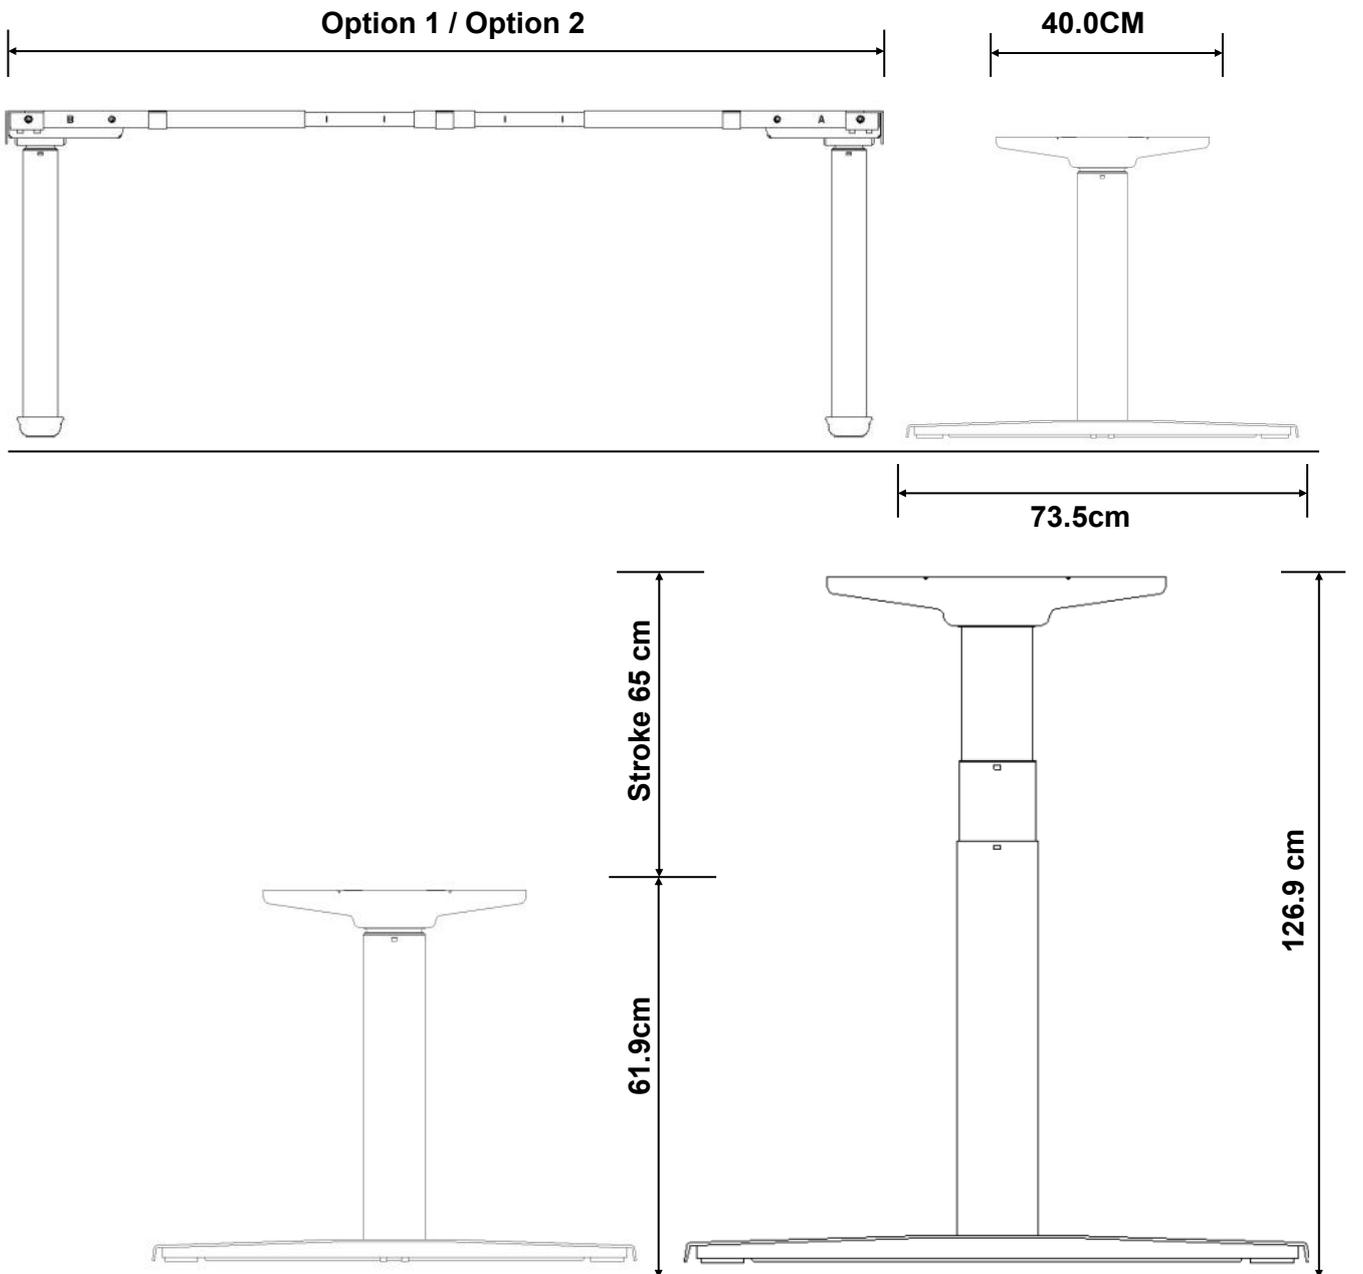

Minimum Frame Height / <i>Min. Gestellhöhe</i>	61.9 cm
Maximum Frame Height / <i>Max. Gestellhöhe</i>	126.9 cm
Maximum Stroke / <i>Hub</i>	65 cm
Frame Width Option 1 / <i>Gestellbreite Option 1</i>	110-155 cm
Frame Width Option 2 / <i>Gestellbreite Option 2</i>	155-190 cm
Frame Depth / <i>Gestelltiefe</i>	75 cm
Minimum Table Top Depth / <i>Mindest Tiefe einer Tischplatte</i>	60 cm
Maximum Frame Load / <i>Max. zulässige Last</i>	80 kg

Operation and Indicators

Observe the provisions of Section 2, Safety Information, on page 6, in particular:

Do not leave children unsupervised with the workstation frame. Children may be unaware of the dangers presented by the workstation frame. They would be in serious danger of injuring themselves, possibly even with fatal consequences. Please make sure that further adjustment is impossible when the frame is still used by children.

Do not exceed the maximum time lag of the workstation frame. Make sure there is ample space to avoid collisions if there are objects on the work surface such as computers or computer peripherals.

Indicators

Leave the immediate surroundings of the workstation frame at once if it starts to move spontaneously. Under no circumstances attempt to operate the workstation frame. Have the workstation frame repaired by specialists. Refrain from using the workstation frame until it has been successfully repaired.

Stop using the workstation frame at once if you notice anything unusual (strange sounds, smoke, etc.). Have the workstation frame repaired by specialists. Refrain from using the workstation frame until it has been successfully repaired.

Stop using the workstation frame at once if its safety features fail to work as they should.

Betriebshinweise

Beachten Sie die Bestimmungen im Abschnitt 2 Sicherheitshinweise auf Seite 6, insbesondere:

Lassen Sie keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Tischgestell. Kinder können die von diesem Tischgestell ausgehenden Gefahren nicht einschätzen. Kinder können sich erheblich verletzen, bis hin zur Todesfolge. Weitere Vorkehrungen als Schutzmaßnahme gegen die Benutzung durch Kinder sind nicht erforderlich. Überschreiten Sie nicht die maximale zeitliche Verzögerung des Gestells. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um Zusammenstöße zu vermeiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich Gegenstände auf der Arbeitsfläche befinden, etwa Computer, Arbeitsmaterial etc.

Fehlfunktionen

Entfernen Sie sich umgehend aus der unmittelbaren Umgebung des Gestells, wenn dieses sich ohne Bedienung bewegen sollte. Vermeiden Sie in einem solchen Fall eine Bedienung des Gestells. Verzichten Sie auf den Einsatz des Gestells bis es vollständig und fachmännisch erfolgreich repariert wurde. Benutzen Sie das Gestell nicht mehr wenn etwas Ungewöhnliches auftreten sollte (z.B. laute Geräusche, Rauchbildung, etc.). Lassen Sie das Gestell nur von einem Fachmann reparieren.

Verzichten Sie auf den Einsatz des Gestelles bis es vollständig und fachmännisch erfolgreich repariert wurde.

Benutzen Sie das Gestell nicht mehr, wenn Sicherheitsrisiken auftreten sollten.

Troubleshooting

Fehlerbehebung

Problem	Possible cause <i>Mögliche Ursache</i>	Solution <i>Lösung</i>
Height adjustment does not work. <i>Gestell bewegt sich nicht.</i>	Cables or connectors defective. <i>Kabel oder Anschlüsse schadhaft.</i>	Check cables for damages and if necessary replace them. Power in order? <i>Alle Anschlüsse prüfen. Stromzufuhr einwandfrei?</i>
Height adjustment does not work. <i>Gestell bewegt sich nicht.</i>	If cables and connectors have been checked a possible cause could be a defective up-down switch. <i>Wenn die Anschlüsse kontrolliert wurden, kann das Bedienteil schadhaft sein.</i>	Replace up-down switch. <i>Ersetzen Sie den Auf-Ab Hand-schalter</i>
Height adjustment does not work. <i>Gestell bewegt sich nicht.</i>	Error in power supply. <i>Fehler im Netzteil.</i>	Initialize restart. <i>Neustart des Systems durchführen.</i>

If your problem couldn't be solved or is not listed here, please contact your customer service for further advise.

Sollte Ihr Problem nicht in der obigen Liste behandelt sein, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.

Customer Service

Kundendienst

Make sure you have the manual at hand when contacting the customer service

Bitte haben Sie diese Montageanleitung griffbereit, wenn Sie mit dem Kundendienst in Kontakt treten.

Retailer:



Manufacturer

Hersteller

**Only Ergo GmbH
Sarninghäuser Str.47-49
31595 Steyerberg**

Recycling

Taking the workstation out of active duty

- Pull the power plug out of the electricity socket.

Taking the workstation apart

- In case of de-assembling please follow the manual backwards or contact customer service.

Recycling

- Please split all parts to their type of material. Keep notice of National restrictions!

Entsorgung

Tischgestell außer Betrieb nehmen

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Tischgestell demontieren

- Um das Gestell zu demontieren, befolgen Sie die Anleitung in rückwärtiger Reihenfolge.

Entsorgung

- Demontieren Sie das Tischgestell nach Werkstoffen getrennt und entsorgen Sie diese umweltgerecht. Bitte nationale Vorschriften beachten!

